



ATIK DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ

Waste Recycling Machines

protect
our
world

ECO-50 KSN

KOMPOST MAKİNASI

2021-50KG MODEL

KULLANIM KLAVUZU



1.1 Ürün Kontrolü:

Ürünün dış ambalajını açın ve ürün görünümünün sağlam ve hasarsız olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorun varsa, lütfen satıcı ile iletişime geçin.

1.2 Ürün Paket Bilgisi:

İki set kilit anahtarı, bir egzoz borusu, bir tahliye vanası, bir makine, bir torba mikrobial bekteri.



ECO-50KSN Makina



Anahtarlar



Mikrobial Bakteri

Bölüm 2: Ürün Tanıtımı



2.1 Parça İsimleri



2.2 Ürün Özellikleri ve Parametreleri

Model No	ECO-50KSN 50KG
Giriş Gücü	220V 50HZ
Maximum Güç	65KW
Operasyon Modu	Periyodik Hareket
Kontrol Sistemi	PLC + Dokunmatik Ekran, Akıllı işlem sistemi
Gürültü Seviyesi	55db
Günlük İşleme Seviyesi	50KG
Net Ağırlık	128kg
Çalışma Ortamı	İç mekan, Dış mekan yağmurdan korunaklı alan
Çalışma Sıcaklığı	-5/+50 arası. Çok düşük sıcaklıklarda ısıtıcı gerekir.

Yemek Atığı → Karıştırma Sistemi Çalışması → Dehidrasyon Sistemi → Kalıntılar → Mikrobiyal Ayrıştırma Süreci → Organik Gübre

3.1 Ekipman Kurulumu:

1. Lütfen teslim edilen makine modelinin firmanız tarafından sipariş edilen makine modeliyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin, makine ve aksesuarların nakliye sırasında hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
2. Lütfen ekipmanı kapalı alanda düz bir zemine kurun. Dış mekana kurarsanız, yağmura dayanıklı bir alana kurulumu gerçekleştirin.
3. Kolay inceleme, bakım ve nakliye için ekipman ile duvar arasında gerekli boşluğu bırakın.
4. Ekipmanın çalışması için ortam sıcaklığı -5°C - 50°C arasında olmalıdır. Sıcaklık -5°C den düşük olduğunda ana işlemci normal şekilde başlayamaz.
5. Güç kaynağı: 220V üç başlı soket (2.5mm² kablo çapından küçük soket kullanılmamalıdır).
6. Egzoz borusunu ve tahliye vanasını ekipmanın sol tarafındaki egzoz portuna ve su çıkışına bağlayın ve sıkıca kilitleyin. (Modele göre değişiklik gösterebilir)



Güç kablosunu güç kaynağına bağlayın.



Besleme haznesi kapısını açın, orijinal mikro organizmaları yerleştirin ve ürünün normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.



Alt malzeme kuru durumda, mikroorganizmaları aktive etmek için 10KG su eklemesi gerekiyor



Start düğmesine basın ve ilk 6 saat mikrobiyal bakterilerin etkinleşmesini bekleyin. 6 saat sonunda gıda atıklarını makineye atabilirsiniz.

3.2 İlk Kullanım Hazırlığı:

1. Ekipmanı havalandırma ve güç kaynağı olan uygun bir yere yerleştirdikten sonra, içindeki aksesuarları çıkarın.
2. Lütfen fişi prize takın, makineyi test etmek için gücü açın, başlat düğmesine basın ve cihaz çalışmaya başlayacaktır: Ekran sayfasında bir alarm olup olmadığını kontrol edin (Herhangi bir parça çalışmıyorsa , sistem otomatik olarak alarm verecektir) Hava çıkışından rüzgar gelip gelmediğini kontrol edin. 5 dakikalık testten sonra makineyi durdurun.
3. Orijinal mikroorganizmaları yerleştirin: Üst besleme haznesi kapısını açın: Kapıyı otomatik olarak yukarı doğru açmak için kapı koluna basın ve basılı tutun. Orijinal bakterileri (yaklaşık 20 g) karıştırma haznesindeki talaşın alt malzemesine eşit olarak dökün Yaklaşık 10kg su dökün, depo kapağını kapatın.
4. Mikrobiyal bakterileri etkinleştirmek için 6 saat çalıştırın. Mikrobiyal bakterilerin aktive edilmesi için 6 saat önceden ısıtılması ve ilk kullanımda en iyi çalışma koşullarına ulaşması gerekir, böylece 6 saat sonra mutfak atığı atılabilir.

3.3 Ayrışma Metodları

- Lütfen günlük 50kg nominal giriş miktarını dikkate alın. Aşırı girdi ürün anormalliklerine neden olabilir, ayrışma etkilerini azaltabilir ve kötü kokular üretebilir;
- Karıştırma tankında çamurlu veya yapışkan bir şekil olması aşırı girdi yapıldığının göstergesidir. Bu durumda mutfak atığının girişi 2 ila 3 gün durdurulmalı ve karıştırma tankının içi kullanılmadan önce kurutulmalıdır.
- Yoğun su içeren gıda atıklarını makineye atmadan önce, mümkün olduğu kadar sudan arındırın.

3.4 Çalışmama durumunda yapılacaklar:

1. Makine birkaç gün kullanılmayacaksa güç kaynağının fişini çekmeye gerek yoktur. Haznedeki malzemenin nem içeriği çok düşük olduğunda, ürün otomatik olarak enerji tasarrufu moduna girecektir.
2. Yönetici modunda uzun süre kullanmayın
 - 2.1 Tamamın kuru malzeme verme durumunda atık atmaya bırakın ve makinenin otomatik olarak çalışmasına izin verin.
 - 2.2 Güç kaynağını kesin ve karıştırma tankındaki filtreyi temizleyin;
 - 2.3 Dahili mikroorganizmalar (yan ürünler) tekrar kullanılabilir, uygun şekilde ve organik gübreler için katkı maddesi olarak da kullanılabilirler.
 - 2.4 Uzun süreli çalışmama durumunda dönüştürülen malzemeyi kullanmayın.

4.1 İçine Atılabilen ve Atılamayacak Gıda Maddeleri

01 SEBZE & MEYVELER



02 YEMEK ARTIKLARI



03 TAHIL & EKMEKLER



04 ET ÜRÜNLERİ



05 KÜÇÜK KEMİK & BALIK KILÇIKLARI



06 DİĞER GIDA MADDELERİ



Not: Kökler, yumurta kabukları ve diğer mutfak atıklarının farklı bileşimleri nedeniyle ayrışması uzun zaman alır. Temizleme sırasında doğrudan çıkarılabilecek kalıntılar olabilir.



Katı lifler ve hacimli atıklar küçük parçalara kesilmeli ve sonra içine konulmalıdır.



Aşırı yağlı ve tuzlu atıklar sudan geçirilerek eklenmelidir.



Yoğun su içeren atıkların suyu süzülmalıdır.



Sirke, soya sosu, tuz, sos ve benzeri ürünlerden yoğun miktarda koymayın.

4.2 Fonksiyon Açıklamaları

Bu ürünün tüm fonksiyonel işlemleri, işlem ekranındaki ilgili butonlara dokunarak tamamlanır. Lütfen çalıştırmadan önce dikkatlice okuyunuz.

- 1. Başlat ve durdur düğmesi:** Güç açıldıktan sonra, cihazın "çalışmasını" ve "durdurmasını" kontrol etmek için bu tuşa basın.
- 2. Deodorant düğmesi:** Ekipman çalışırken, koku giderme çalışmasını başlatmak için bu düğmeye basın, 30 dakika sonra otomatik olarak duracaktır; sistem çalışırken, koku giderme otomatik olarak her 4 saatte bir 15 dakika çalışır ve bu böyle devam eder.
- 3. Boşaltma düğmesi:** Ekipman karıştırma odasında çok fazla ürün olduğunda, boşaltma portundan boşaltmak için bu düğmeye basın.
- 4. Arıza sıfırlama düğmesi:** Sistem başarısız olduğunda, zil sesini iptal etmek için bu düğmeye basın.
- 5. Hata ve sıcaklık kayıt anahtarı:** Geçmiş arıza kayıtlarına ve sıcaklık bilgilerine göz atmak için bu tuşa basın.

** Lütfen parametreleri profesyonellerimizin rehberliğinde ayarlayın*

Mutfak atığı karıştırma odasına koyulduktan sonra kapağı kilitleyin ve başlat düğmesine basın.

Karıştırma mili çalışmaya başlar, mikroorganizmalar ayrışmaya başlar ve ısıtma sistemi çalışmaya başlar.

24 saat kesintisiz çalıştıktan sonra çöpün çoğu elimine edilir ve koku giderici arıtma cihazı ile su buharı boşaltılır.

Koku giderme anahtarının kullanımı: Ekipman bir süre kullanıldıktan sonra, koku giderme işlevi azalacak ve bazı tuhaf kokular dışarı çıkacaktır. Sistemdeki dolgunun koku giderme işlevini başlatmak ve eski haline getirmek için koku giderme tuşuna basabilirsiniz.

15 günlük kullanımdan sonra, karıştırma tankında çok çıktı olduğunda, tahliye düğmesine basabilirsiniz, karıştırma şaftı ters çevrilerek ürünün büyük bir kısmı tahliye deliğinden tahliye edilir ve kalan ürün, olabilecek mikroorganizmaları içerir. sürekli kullanılır.

Karıştırma odasındaki malzeme kurduğunda, ekipman enerji tasarrufu moduna girer, bu nedenle gücü kapatmaya gerek yoktur

Her gün düzenli mutfak atığının etkisi daha iyi olacaktır ve günlük nominal girdi 50kg'dır.

4.2 İşlev açıklaması, işlemi basit ve kullanışlı hale getirmek için, bu ürün yalnızca üç işlev tuşunu barındırır: izolasyon anahtarı, acil durdurma ve deşarj anahtarı. Bu ürün, bu üç tuş kullanılarak çalışır. Lütfen çalıştırmadan önce dikkatlice okuyunuz.



1. İzolasyon Anahtarı

Güç açıldıktan sonra, ekipmanın "çalışmasını" ve "durdurmasını" kontrol etmek için bu tuşa basın.



2. Acil Durdurma

Makine çalışırken, makine arızasına acil müdahale gerektirdiği tespit edilirse, bu tuşa basın, makine hemen çalışmayı durduracak, güç kaynağı kesilecek ve güç açık moduna girecektir. Bakımdan sonra, anahtar sola döndükten sonra otomatik olarak güç açık moduna girecek ve makine normal moda girecektir.



3. Boşaltma Anahtarı



Karıştırma haznesinde çok fazla ürün olduğunda, boşaltma portundan boşaltmak için bu tuşa basın.

Bölüm 4: Ekipman Talimatları



5.3 Güvenlik Önlemleri

Uyarı: Aşağıdaki noktalara uyulmaması, güvenlik kazalarına neden olabilir. Sizin ve çalışanların güvenliği için lütfen bunlara harfiyen uyun.

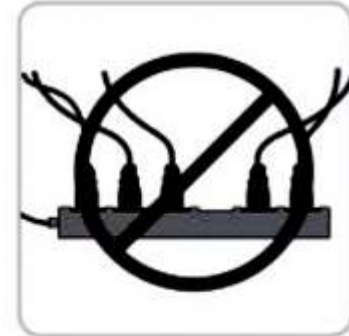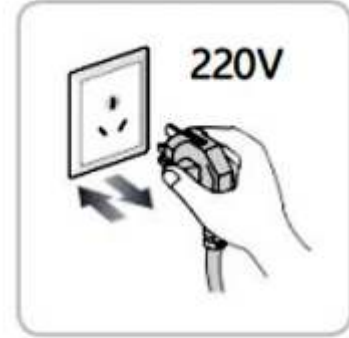






Yaygın Sorun Giderme ve Çözümleri

Makine Çalışmıyor	Soket Gücü Açık veya Kapalı	Gücü Açın
	Gevşek veya Takılmamış	Soketi Sıkıca Takın
Başladıktan Sonra Çalışmıyor (Mil Dönmüyor)	1. Kapak Sıkıca Kapanmamıştır 2. Zincir Kırılmıştır	1. Kapağı Sıkıca Kapatın 2. Servisten Zincir Talep Edin
Makine Aşırı Yüklü Karıştırma Yapıyor	1. İçindeki Atık Çok Fazla veya Değil 2. Bazı Atıklar Sıkışmış ya da Kalmamış	Makineden Fazla Atığı Çıkartın
	Motor Aşırı Yüklendi Koruyucu Doğru ya da Yanlış	Motordaki Mevcut Ayarı Kontrol Edin
UV Lambası Anormal	1. Doğrultucu Çalışıyor ya da Çalışmıyor 2. Lamba Çalışıyor ya da Çalışmıyor	Servisten Yenisini Talep Edin
Isıtma Sistemi Anormal	1. Isıtma Filmi Çalışıyor ya da Çalışmıyor 2. Sıcaklık Sensörü Çalışıyor ya da Çalışmıyor (Sıcak veya İçeride Değil)	Servisten Yenisini Talep Edin Servisten Yenisini Talep Edin
Egzoz Üfleyici Anormal	Üfleyici Engelleniyor veya Engellenmiyor	Temizle
	Üfleyici Çalışıyor ya da Çalışmıyor	Servisten Yenisini Talep Edin

Bölüm 7: Garanti Tanımı



1. Ürününüz sıkı kalite kontrollerinden geçmiştir.
2. Bir arıza durumunda, sorunu kılavuzdaki yöntemle göre çözülemezse, lütfen güç kaynağının fişini çekin, kullanmayı bırakın ve satış sonrası servis için satıcıyla iletişime geçin.
3. Garanti süresi içinde, normal kullanımda bir performans veya işlev arızası meydana gelirse, şirket ücretsiz onarım sağlamaktan sorumludur. Şirket, aşağıdaki nedenlerden dolayı arızalar meydana geldiğinde ücretli onarımlar sağlayacaktır:
 - 1) Garanti süresinden sonra düşük performans ve makine arızaları meydana geldi.
 - 2) Kullanıcının niyetinden veya ihmalden kaynaklanan makine arızası.
 - 3) Satış ve servis merkezleri dışında yetkisiz olarak görevlendirilmemiş servislerde yapılan onarımlar nedeniyle meydana gelen arızalar.
 - 4) Tutarsız güç kaynağından kaynaklanan arıza veya güç prizinin kalitesizliği (garanti süresine bakılmaksızın).
 - 5) Doğal afetlerden kaynaklanan ürün arızaları veya kusurları.
4. Garanti süresinden sonra bir arıza meydana gelirse, lütfen satıcıyla iletişime geçin satış sonrası servis için.

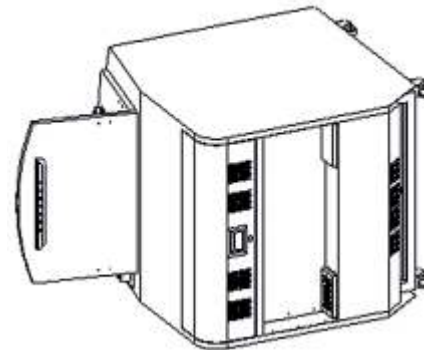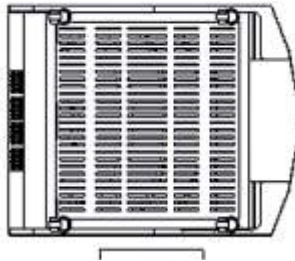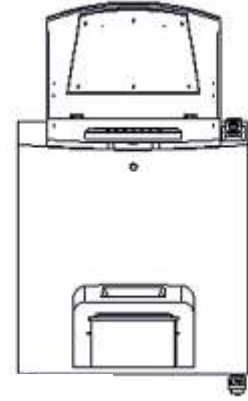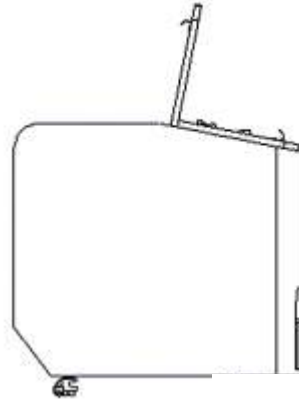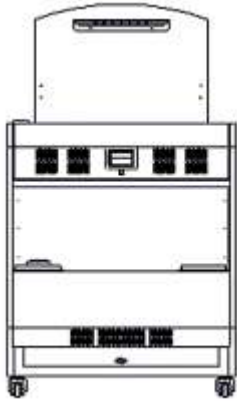

Bölüm 8: Ürün Kalite Güvencesi



2 YIL GARANTİ

Ürün İsmi	Mutfak atıklarını biyolojik olarak kompost gübreye dönüştürme makinası.
Model No.	ECO-50KSN
Satıcı Bilgisi.	
Kullanıcı Bilgisi	
Satış Sonrası Servis Adresi	
Satış Sonrası Servis Numarası	
Satın Alma TarihiYILAYGÜN

Garanti Tanımı

1. Bu ürünün kalitesi garantinin içeriğine göre garanti edilmektedir.
2. Bu ürünün ücretsiz satış sonrası hizmeti satın alma tarihine bağlıdır, bu nedenle lütfen satın alma tarihini doğru bir şekilde girin.
3. Satış sonrası hizmet, OCTO A.Ş ve distribütörleri tarafından yürütülmektedir.
4. Bu ürün kalite garantisi, ürünün satış sonrası hizmetleri için geçerli bir sertifikadır, bu nedenle lütfen doğru şekilde saklayın.

* **GARANTİ KURULUM SONRASI BAŞLAR.**

* Şirketimiz, orijinal olmayan parçaların satış sonrası teknisyenlerimiz dışındaki kişiler tarafından onarılması, değiştirilmesi veya kullanılması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.



📍 **OCTO ENDÜSTRİ BİLİŞİM TİC. A.Ş**
Sahrayıcedid Mah. Atatürk Cad. No: 36/2
Kadıköy / İSTANBUL / TÜRKİYE
☎ +90 216 359 70 89

📍 **AUNIVEN INC.**
30 North Gould Street, Sheridan,
Wyoming 82801,
United States

🌐 www.octoen.com
✉ info@octoen.com

☎ +90 542 233 35 80